


# ГАРДЕРОБНЫЕ НАЙДИ


Стандартный 3-х секционный сетчатый стеллаж,  
1500-2500/1970/300-400 цвет белый/серый

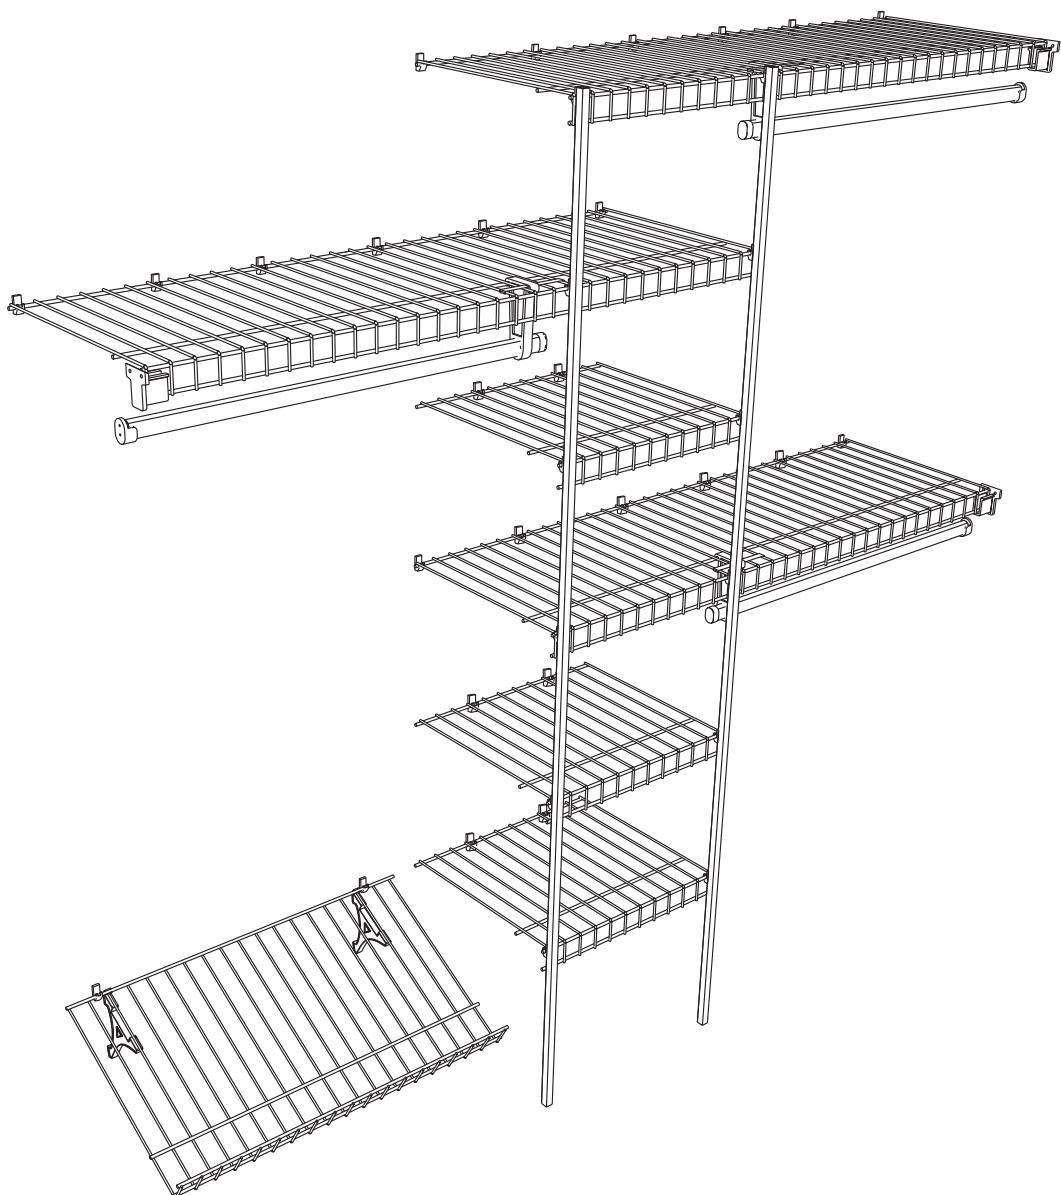


Сетчатый стеллаж предназначен для хранения одежды, обуви, бытовых предметов и устанавливается в шкафу, гардеробной комнате, кладовой или другом хозяйственном помещении. Ширина стеллажа подгоняется по месту и может составлять 1500...2500 мм. Перед началом работы ознакомьтесь с содержимым упаковки и внимательно прочитайте инструкцию.

### Составные части:

Стойка опорная  
сетчатого каркаса  
(длина 1970 мм)

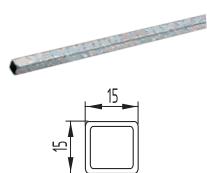


Лепесток-адаптер  
сетчатой полки

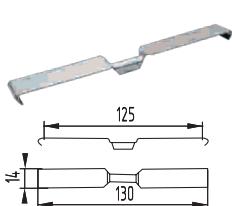


Вешало-штанга  
(длина - 2810 мм)




Карман вешала

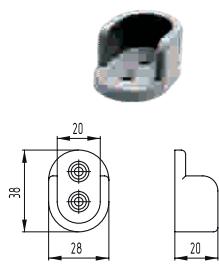


Карман сетчатой  
полки

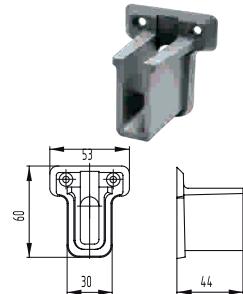


Клипса сетчатой  
полки

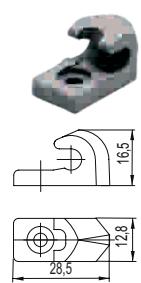


Наконечник  
сетчатой полки

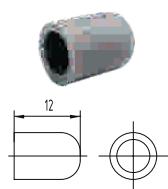


Кронштейн сетчатой  
полки

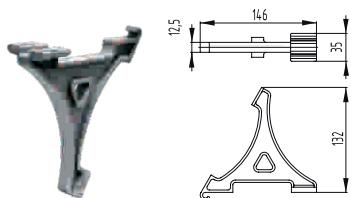


Кронштейн вешала

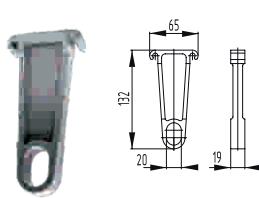


Соединитель стойки  
сетчатого каркаса

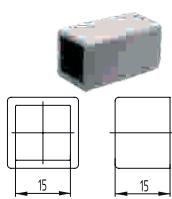

Заглушка стойки  
сетчатого каркаса

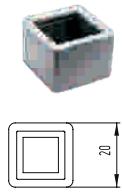

Заглушка вешала

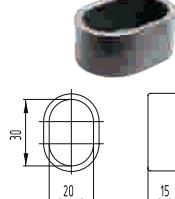

1. Полка сетчатая (1500 мм)
2. Полка сетчатая (500 мм)
3. Стойка опорная (985 мм)
4. Наконечник сетчатой полки
5. Карман сетчатой полки
6. Карман вешала
7. Заглушка стойки
8. Соединитель стойки


- 3 шт.
- 3 шт.
- 4 шт.
- 56 шт.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 4 шт.
- 2 шт.

9. Клипса
10. Кронштейн вешала
11. Лепесток адаптер
12. Вешало (935 мм)
13. Заглушка вешала
14. Полка для обуви (1000 мм)
15. Кронштейн сетчатых полок

- 41 шт.
- 3 шт.
- 6 шт.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.

### Подготовка металлических изделий.

1. Определите верхнюю часть каждой опорной стойки по расположенному ближе к концу стойки отверстию. Используйте соединитель стойки, чтобы соединить нижнюю часть одной стойки с верхней частью другой.
2. Наденьте заглушку стойки на верхний и нижний конец опорной стойки.
3. Закрепите клипсы на опорную стойку с помощью саморезов 4\*12.
4. Наденьте наконечники сетчатой полки на выступающие прутья полки.

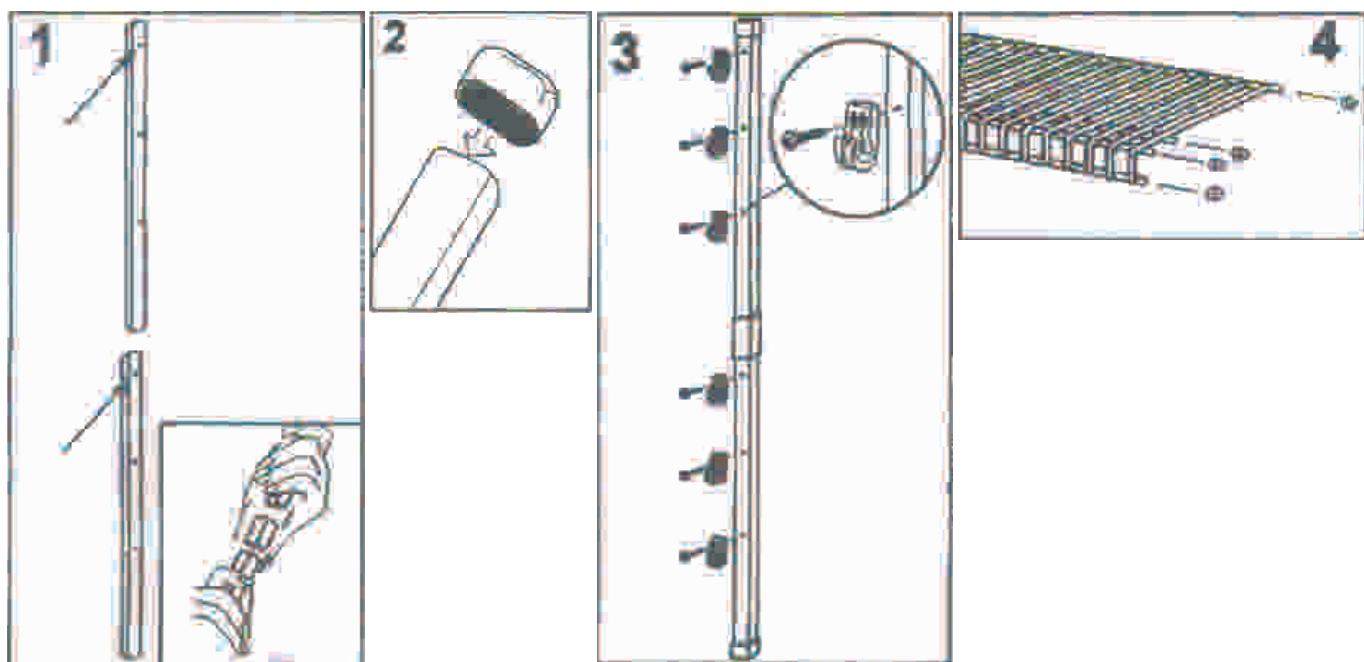

### Типы стен.

Перед разметкой необходимо определить тип стены. В зависимости от типа стены подобрать крепеж.


1. Стена из плит гипсокартона. В готовое отверстие установите дюбель - бабочку. Для крепления клипсы используйте саморез 4\*30.
2. Панельная стена. Для крепления клипсы используйте расширительную стенную заклепку.
3. Бетонная стена. Используя сверло для бетона, просверлите отверстие под дюбель (напр. 6\*30). Установите дюбель. Для крепления клипсы используйте саморез 4\*30.
4. Стена из дерева или ДСП. Используйте саморез 4\*30.

### Разметка стены.

1. Измерьте ширину ниши, в которой будет установлен стеллаж L. На расстоянии  $L_1$  мм =  $(L \text{ мм} - 450 \text{ мм})/2$  от боковой стенки ниши прочертить тонкую вертикальную линию. Вторую вертикальную линию проведите от этой же стенки на расстоянии  $L_1$  мм + 450 мм.
2. Приложите собранную опорную стойку к вертикальным линиям и отметьте места креплений на линиях в соответствии с отверстиями на опорной стойке.

### Установка клипс на стену

1. Используя дрель, просверлите отверстия по разметке.
2. При помощи самореза прикрепите клипсы к стене.

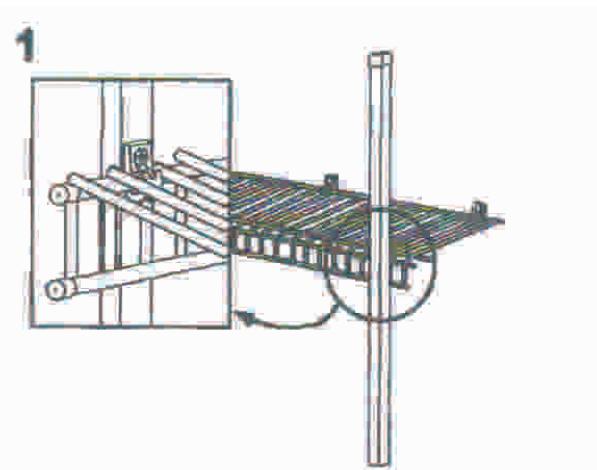

### Установка опорной стойки


1. Защелкнуть полки сетчатые средние 500 мм на первый, второй и четвертый ряд клипс снизу.
2. Установите опорные стойки по краям средних полок.

### Отрезка полок сетчатых 1500 мм

В случае, когда ширина ниши или шкаф менее 2500 мм необходима подрезка полок сетчатых. Полки подрезаются ножковкой по металлу или ножницами для прутка Ø 6 мм. Рекомендуем отрезать длинные полки с конца, обращенного к боковой стене. Длина полки должна составлять L<sub>1</sub>+470 мм.


### Установка сетчатых полок

1. Установите все полки на клипсы.
2. Для каждой длинной полки прочертите на стене тонкую линию, продолжая ее на боковую стену. Для уверенности, что линия прямая, используйте уровень.
3. Приложите карман для сотовой полки согласно рис. 3 и произведите разметку отверстий под карманы полок.
4. Приподнимите полку и закрепите карман на стене (аналогично установке клипс). Опустите каждую полку в карман для сотовой полки.

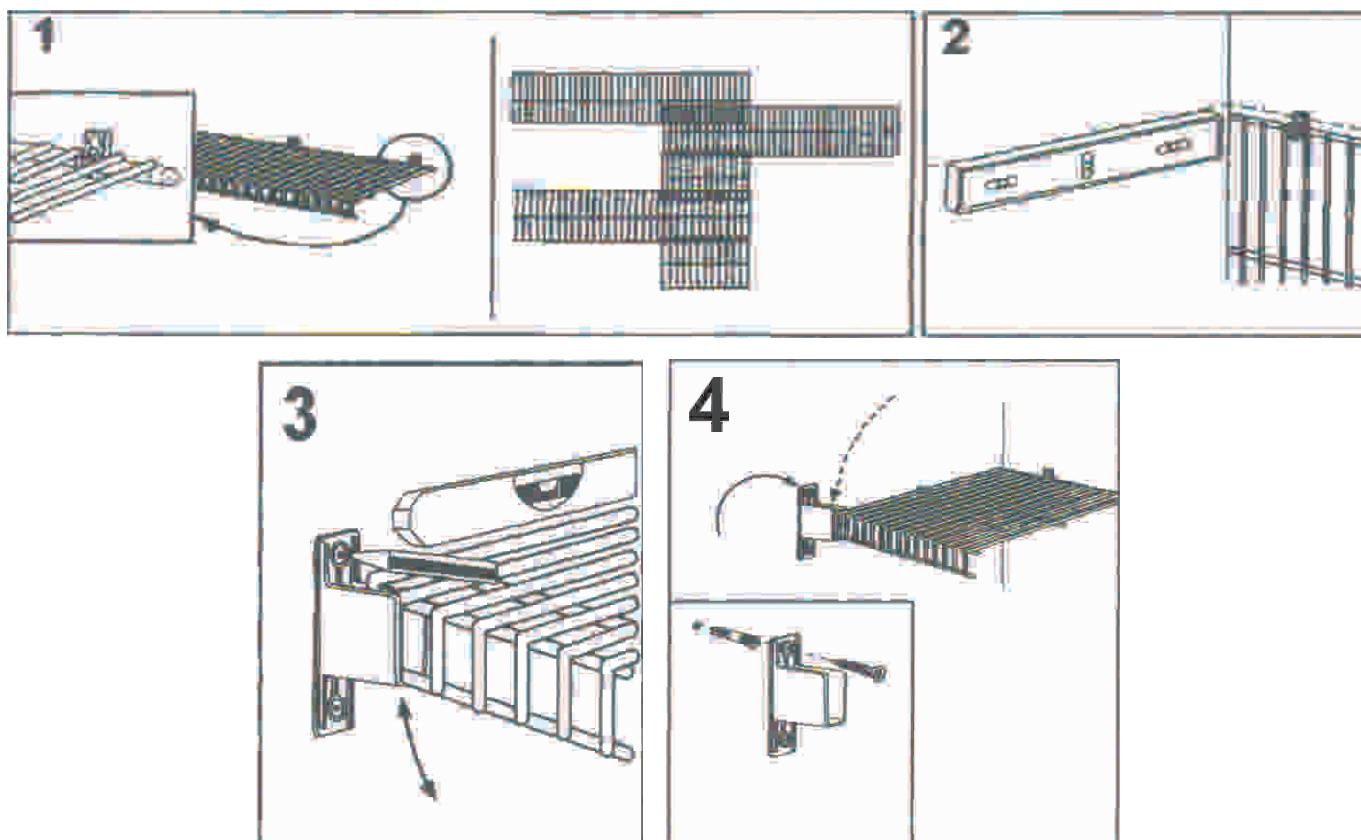


### **Установка вешала**

1. Просуньте кронштейн вешала между прутьями сотовой полки, как показано рис.2. Наклоните кронштейн так, чтобы можно было установить вешало, захлопните кронштейн на полке.
2. Наденьте заглушку на конец вешала.
3. Закрепите карман вешала на стене, и установите в него вешало.

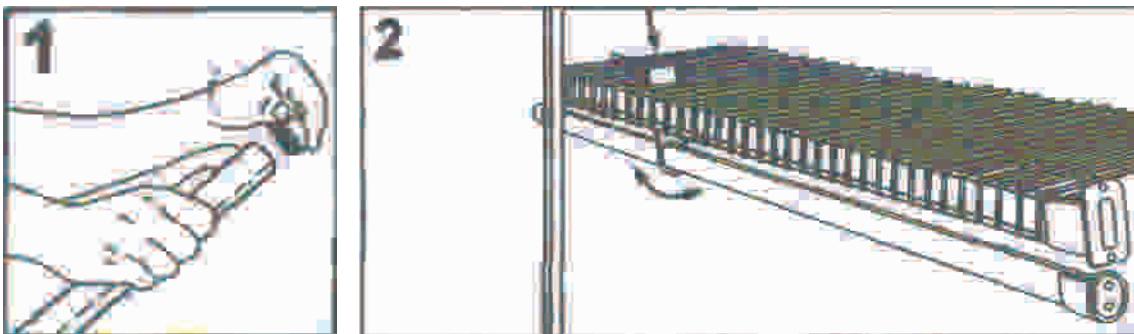


### **Установка полки для обуви**

1. Установите сетчатую полку для обуви напротив задней стенки и боковой стены как показано. По верху полки проведите тонкую линию по уровню.
2. Отметьте все месторасположения клипс как описано выше.
3. Установите клипсы.

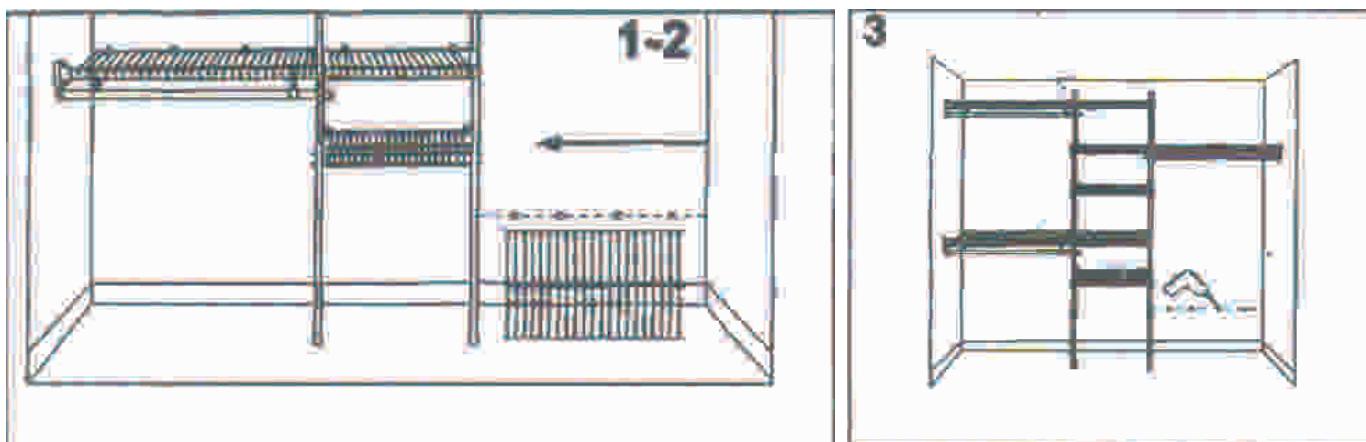

4. Защелкните полку для обуви в клипсы.
5. Используйте по одному кронштейну для обувной полки на каждый конец полки.
6. Прикрепите крючок на кронштейне к сотовой полке. Отпустите полку для обуви вниз, пока кронштейн не упрется в заднюю стенку. Вставьте прутья полки в продольные углубления кронштейна.

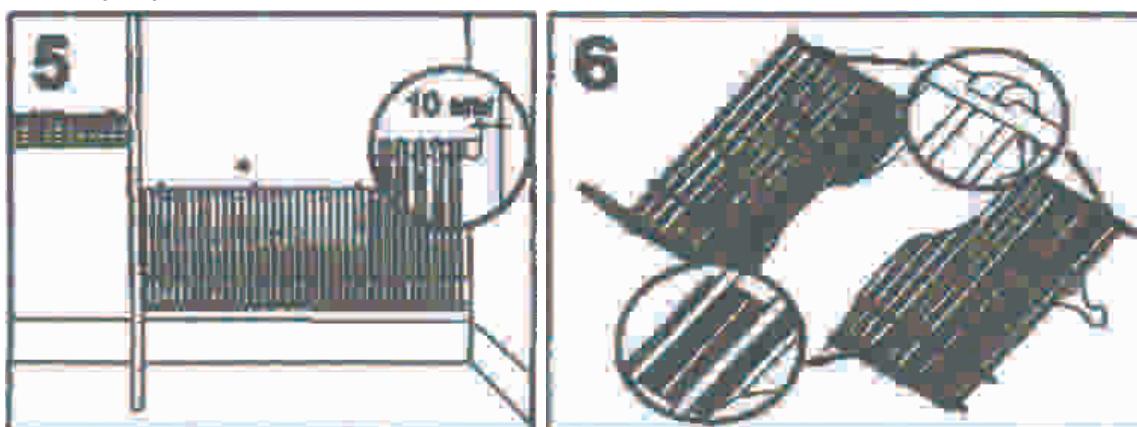

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

**Стандартного 3-х секционного сетчатого стеллажа, цвет белый/серый  
(1500-2500/1970/400мм)**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во, шт</b>
A	Полка сетчатая 1500x400 мм, белая/серая	3
B	Полка сетчатая 500x400 мм, белая/серая	3
C	Стойка опорная сетчатого каркаса, 15*15*1970 мм (15*15*985 мм), белая/серая	2 (4)
D	Наконечник сетчатой полки, белый/серый	56
E	Карман сетчатых полок, белый/серый	3
F	Карман вешала, белый/серый	3
G	Заглушка стойки сетчатого каркаса, белая/серая	4
I	Клипса сетчатых полок, белая/серая	41
L	Кронштейн вешала, белый/серый	3
M	П-184 Вешало штанга стальная, белая/серая	3
N	Заглушка вешала, белая/серая	3
O	Полка сетчатая, 400*1000, белая/серая	1
P	Кронштейн сетчатой полки, белый/серый	2
S	Соединитель стойки опорной, белый/серый	- (2)
H	Саморез 4*12	12

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

**Стандартного 3-х секционного сетчатого стеллажа, цвет белый/серый  
(1500-2500/1970/300мм)**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во, шт</b>
A	Полка сетчатая 1500x300 мм, белая/серая	3
B	Полка сетчатая 500x300 мм, белая/серая	3
C	Стойка опорная сетчатого каркаса, 15*15*1970 мм (15*15*985 мм), белая/серая	2 (4)
D	Наконечник сетчатой полки, белый/серый	56
E	Карман сетчатых полок, белый/серый	3
F	Карман вешала, белый/серый	3
G	Заглушка стойки сетчатого каркаса, белая/серая	4
I	Клипса сетчатых полок, белая/серая	41
L	Кронштейн вешала, белый/серый	3
M	П-184 Вешало штанга стальная, белая/серая	3
N	Заглушка вешала, белая/серая	3
O	Полка сетчатая, 300*1000, белая/серая	1
P	Кронштейн сетчатой полки, белый/серый	2
S	Соединитель стойки опорной, белый/серый	- (2)
H	Саморез 4*12	12